


1


Boor meerdere gaatjes met een onderlinge afstand van ca. 5cm met het meegeleverde speciaalboortje haaks (85-95°) in de voeg daar waar de tegel hol en/of los ligt. (Zie Pictogram)

**LET OP!** Boor niet dieper dan de dikte van de tegel, i.v.m. eventuele vloerverwarming e.d.

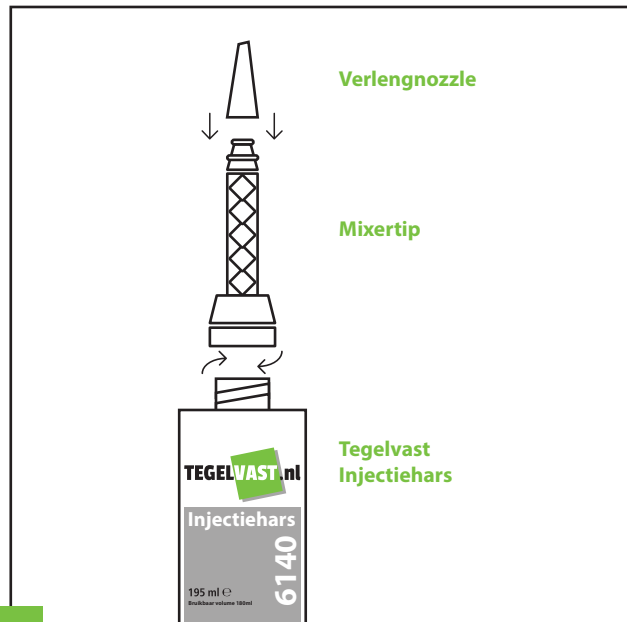


2

Plaats de injectiehars koker in de kitspuit verwijder de dop en draai mixertip (mengnozzle) op de koker. Druk hierna stevig de doorzichtige verlengnozzle op de mixertip. (Zie Pictogram)

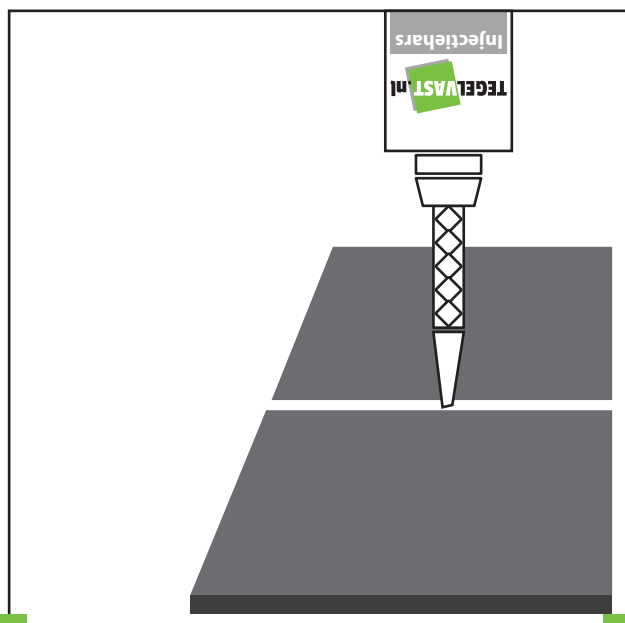

3

Plaats de kitspuit in het boorgaatje en begin te injecteren. Vul de holle plekken onder de tegel zo dat het injectiehars bij het geboorde gaatje weer omhoog komt. (Zie Pictogram)

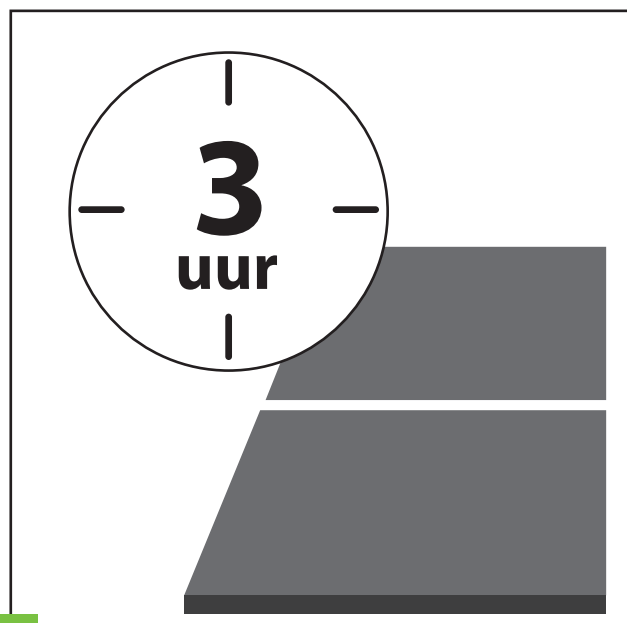

4

Na een droogtijd van 3 uur kunnen de boorgaatjes weer worden gevoegd.

### TIP

Het kan voorkomen dat bij het injecteren de injectiehars niet direct onder de tegels vloeit, dit kan komen door b.v. lijmrollen/specie welke dit tegenhoudt. Boor in dit geval een nieuw gat ca. 1 cm. verder dan het reeds al aanwezige boorgat, herhaal deze stappen net zo lang tot dat de injectiehars gaat vloeien onder de tegel.



- Het doorzichtige punt tuitje heeft een conische uitloop en kan op maat worden gesneden met een mesje op de gewenste boor diameter.
- Bij het verwijderen van de koker na het injecteren een (poets)doek gereed houden om nadruppen uit de verlengnozzle te voorkomen.
- Wij adviseren niet op de kloptestand boren en met een laag toerental te boren om beschadigingen te voorkomen.
- Eventuele gemorste injectie hars is met bv wasbenzine/handreinigingsdoekjes (Illbruck) te verwijderen